



Bluetooth® イージーガイド【保証書付】 ●この保証書を大切に保管して下さい。
万一不良品等がございましたら、お買い上げになられた店名・月日・不良状態等をお書きそえの上、弊社までお送りください。ただちに良品との交換をさせていただきます。

ヘッドセットの電源を入れる

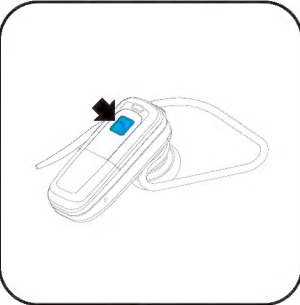


（開封後は充電をさせてからご使用下さい）
メインボタンを約 4 秒間押し続けます。
イヤホンからピーという音が流れ、青色 LED が 5 回点滅します。

ヘッドセットの電源を切る

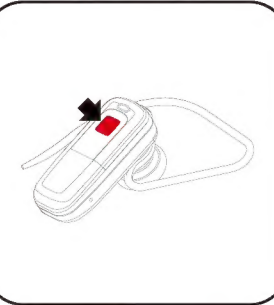


メインボタンを約 4 秒間押し続けます。
イヤホンからピーという音が流れ、赤色 LED が 5 回点滅します。

電話をかける

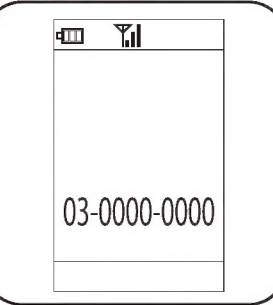


本機が携帯電話ペアリングされている状態で携帯電話から電話をかけますと、種類によって下記の状態になります。携帯電話の取扱説明書に従って操作して下さい。
A. そのまま本機で通話ができる。
B. 携帯電話側でハンズフリーに切り替える。

最後にかけた番号へのリダイヤル

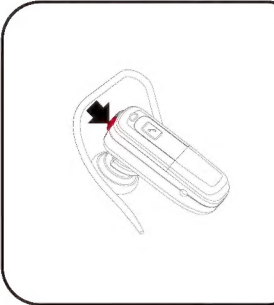

音量下げボタンを 3 秒押し続けると「ピッ」という短い音がしますのでボタンを離します。携帯電話に電話番号が表示されリダイヤルが始まります。

ペアリングを行う step1

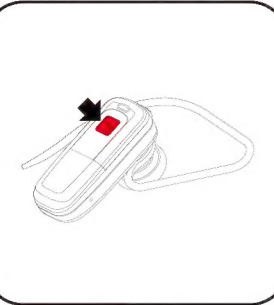


本機を OFF にした状態で、メインボタンを約 9 秒間押し続けます。
LED が青色と赤色交互に点灯を始めますと、本機は「ペアリング」モードになっています。

step2



携帯電話の取扱説明書に従って、携帯電話を Bluetooth メニューから「ペアリング」あるいは「検索」「サーチ」モードにする。

step3

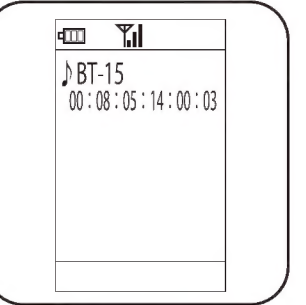

携帯電話が本機「BT-15」を見つけて表示しましたら、携帯電話の取扱説明書に従って「OK」や「接続」等の操作を行って下さい。「PIN コード」を入れるように要求されますので、本機の PIN コード「0000」（数字のゼロを 4 個）を入力して下さい。


「ペアリング」の間は本機の青色と赤色の LED 色が交互に点灯していることを確認して下さい。
もし青色と赤色の LED が交互に点灯していない場合は「ペアリング」ができませんので、再度 step1 に戻して下さい。
多くの携帯電話では「ペアリング」後にさらに本機を接続する step が必要になりますので、携帯電話の取扱説明書に従って必要な操作をして下さい。本機が携帯電話に接続されている場合には、青色 LED は 3 回の点滅を繰り返します。
本機、あるいは携帯電話の電源が OFF になった後、通常は再度両方を ON にした際にこの接続の step が必要になりますが、携帯電話によっては自動的に本機に接続するものもあります。

保証書		ファインエレクトロニクス 株式会社	
型番-FE-310 Bluetooth			
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 6 ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

■ご使用になる前に

本機を携帯電話に接続して使用する場合には、携帯電話側に Bluetooth 機能が内蔵されているか、Bluetooth アダプタが携帯電話に接続されている必要があります。

■構成品の確認

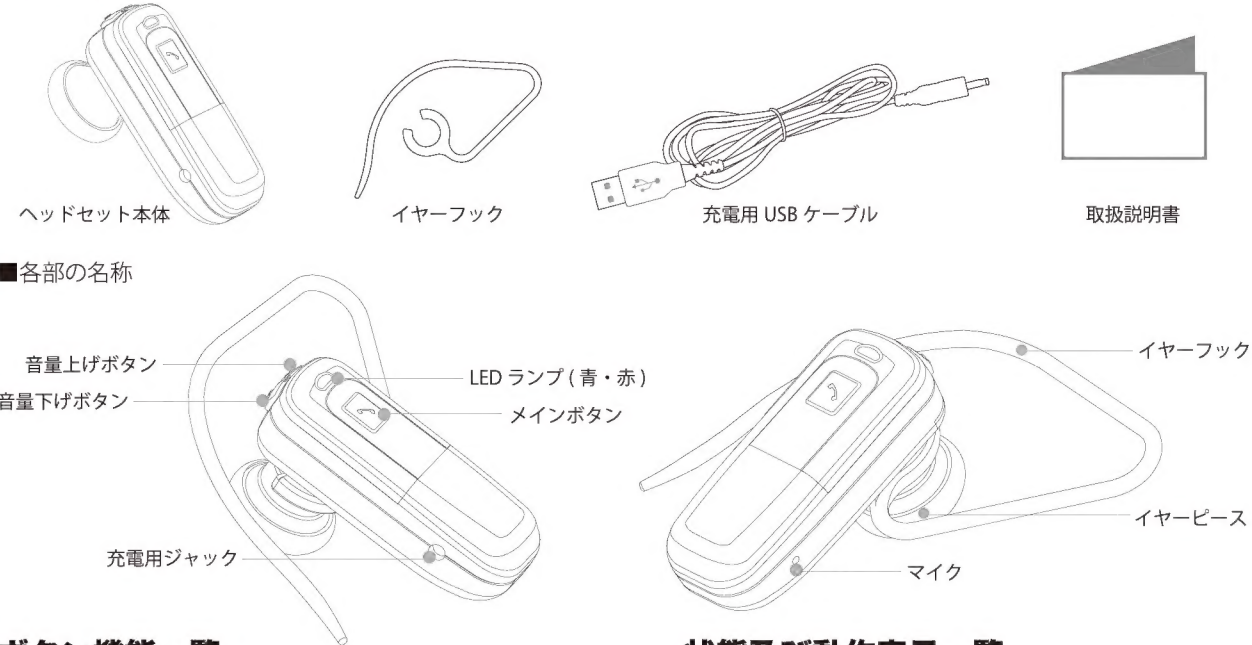

ボタン機能一覧

ボタン名称	機能	状態	操作
メインボタン	電源 ON	電源 OFF 時	4 秒間長押し
	電源 OFF	待受 / 通話中	4 秒間長押し
	着信応答	着信中	1 回押す
	通話終了	通話中	1 回押す
	ペアリング	電源 OFF 時	約 9 秒間長押し
	着信拒否	着信中	4 秒長押し
音量上げボタン	音量を上げる	通話中等	+ を 1 回押すごとに音量が上がります。
音量下げボタン	音量を下げる	通話中等	- を 1 回押すごとに音量が下がります。
	リダイヤル	待受	3 秒長押し
	保留	通話中	3 秒長押し - 再度 3 秒長押しすると再開。
	キャッチホン	通話中	3 秒長押し

※携帯電話の機種によっては、使用できない機能等が異なります。

状態及び動作表示一覧

項目	LED 表示
充電中	赤点灯
満充電	消灯
電池残量低下	赤点滅
電源 ON	青 5 回点滅
待受状態	青 3 回点滅
電源 OFF	赤 5 回点滅後消灯
待受状態からの自動切断 (携帯電話 OFF やリング断による ペアリングディスプレイ機は可動切断)	青 2 回点滅
ペアリング待機状態	赤青交互に点滅
ペアリング検出不可	赤青交互に点滅
ペアリング完了	青 3 回点滅
発信	青遅い 1 回点滅 (発信は携帯電話からの操作)
着信	青遅い 1 回点滅
通話	青早い点滅
通話終了	終了後青 3 回点滅 (待受状態に戻る)
リダイヤル	青遅い 1 回点滅

1. 本機をお使いになる前に
本機を携帯電話に接続して使用する場合には、携帯電話側に Bluetooth 機能が内蔵されているか、Bluetooth アダプタが携帯電話に接続されている必要があります。

2. 本機の充電方法
必ず、本機に付属の専用 USB ケーブルを使用してください。
(1) USB コネクタをパソコン等の USB ポート (USB 規格準拠要: 5V/500mA) に接続してください
(2) DC プラグを本機の充電用 DC ジャックに差し込んでください。
(3) 赤色 LED が点灯します。
点灯中は充電が行われています。
(4) 充電が終了すると LED が消灯します。
(5) 専用 USB ケーブルを本機およびパソコン等から抜いてください。
充電時間は約 2.5 時間です。

3. 電池容量不足表示
◆電池容量が不足すると赤色 LED が点滅します。
◆赤色 LED が点滅したら充電をしてください。

4. 電源の ON/OFF
(1) 電源を ON にする
◆メインボタンを約 4 秒間押し続けます。
◆イヤホンからピーという音が流れ、青色 LED が 5 回点滅します。

(2) 電源を OFF にする
◆メインボタンを約 4 秒間押し続けます。
◆イヤホンからピーという音が流れ、赤色 LED が 5 回点滅します。

5. 待機モード
◆本機は電源を節約するために、通話状態でない時は自動的に待機モードに入ります。
◆待機モードに入っているときには青色 LED が約 3 秒間隔で点滅を続けます。
◆待機モードは着信があった場合、あるいはメインボタンを押した場合に解除されます。

6. 携帯電話とのペアリングについて
◆「ペアリング」とは本機と Bluetooth 機能内蔵携帯電話あるいは Bluetooth アダプタの接続された携帯電話を認識させる作業を指します。
◆本機と携帯電話を Bluetooth 機能で接続するには必ず先に「ペアリング」作業が必要になります。
◆「ペアリング」の際には本機と携帯電話の間の距離は 80cm 以内で行ってください。
(ステップ 1) 本機を「ペアリング」モードにする
◆本機を OFF にした状態で、メインボタンを約 9 秒間押し続けます。
◆LED が青色と赤色交互に点灯を始めますと、本機は「ペアリング」モードになっています。
(ステップ 2) 携帯電話を「ペアリング」あるいは「探索」モードにする。
◆携帯電話の取り扱い説明書に従って、「ペアリング」あるいは「探索」モードにしてください。
(ステップ 3) 「ペアリング」を行う
◆携帯電話が本機「BT-15」を見つけて表示します。
◆「ペアリング」の間は本機の青色と赤色の LED 色が交互に点灯していることを確認してください。
◆もし青色と赤色の LED 色が交互に点灯していない場合は「ペアリング」ができませんので、再度ステップ 1. に戻ってください。
◆携帯電話が本機「BT-15」を見つけて表示しましたら、携帯電話の取扱説明書に従って「OK」や「接続」等の操作を行ってください。
◆「PIN コード」を入れるように要求されますので、本機の PIN コード「0 0 0 0」（数字のゼロを 4 個）を入力してください。
◆「ペアリング」が成功しますと青色 LED が 3 秒間隔で 3 回点滅します。
(ステップ 4) 接続
◆多くの携帯電話では「ペアリング」後にさらに本機を接続するステップが必要になりますので、携帯電話の取扱説明書に従って必要な操作をしてください。
◆本機が携帯電話に接続されている場合には、青色 LED は 3 回の点滅を繰り返します。
◆本機、あるいは携帯電話の電源が OFF になった後、通常は再度両方を ON にした際にこの接続のステップが必要になりますが、携帯電話によっては自動的に本機に接続するものもあります。

7. 様々な使い方について
(ご注意: 携帯電話あるいは Bluetooth アダプタの種類によっては下記一部の機能が使えない場合があります)

(1) 電話に出る
◆本機のメインボタンを押すことで電話に出ることができます。

(2) 電話をかける
◆本機が携帯電話につながっている状態で携帯電話から電話をかけますと、機種によって下記の状態になります。携帯電話の取扱説明書に従って操作してください。
A. そのまま本機で通話ができる。
B. 携帯電話側でハンズフリーに切り替える必要がある。

(3) 受話音量を調節する
◆音量上げボタンを押すと本機の受話音量が上がります。
◆音量下げボタンを押すと本機の受話音量が下がります。

(4) ボイスダイヤル
◆一部の携帯電話のボイスダイヤルに対応しております。
◆本機のメインボタンを押し、「ピー」という音の後に事前に携帯電話に登録されたボイスダイヤルの名前を正確かつはっきりと発音しますと登録された電話番号にダイヤルされます。

(5) 最後にかけた番号へのリダイヤル
◆音量下げボタンを 3 秒押し続けると「ピッ」という短い音がしますのでボタンを離します。
◆携帯電話に電話番号が表示されリダイヤルが始まります。

(6) 通話の保留
◆通話中に音量下げボタンを約 3 秒間押すと通話が保留状態になります。
◆再度音量下げボタンを約 3 秒間押すと通話が再開されます。

(7) 割り込み通話
◆通話中に着信があると本機は「ピーピー」音で知らせます。
◆通話中の会話を保留にして割込通話に応答する場合は音量下げボタンを約 3 秒間押し続けます。
◆保留した会話を再開する場合は再度音量下げボタンを約 3 秒間押し続けます。
◆メインボタンを押すとその時点で通話中の会話が切れて、自動的に保留中の会話に切り替わります。

(8) 着信拒否
◆かかってきた電話に出ない場合には、メインボタンを約 4 秒押し続けます。
◆本機から「ピーピー」と音がして、相手側には応答無しと通知されます。

(9) 通話の終了
◆メインボタンを押しますと通話が終了します。

8. 本機の左右両耳への装着
◆本機は出荷時には右耳に装着するようになっております。
◆左耳に装着する場合は、耳かけ用フックを引っ張って取り外し、180 度向きを変えて再度本機に取り付けてください。



9. 故障かなと思ったら
(1) 大きなノイズが入る
◆本機と携帯電話が大きく離れている場合にノイズが入ることがあります。本機と携帯電話の距離は 80cm 以内でご使用ください。
◆電池容量が少なくなっている場合にノイズが入ることがあります。その際には充電してください。

(2) イヤホンから何も聞こえない
◆音量上げボタンで本機の受話音量を上げてください。
◆「ペアリング」が正常に行われているか、携帯電話側で確認してください。
確認方法は携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
◆本機と携帯電話が接続されていることを確認してください。
接続できない場合は再度「ペアリング」を行ってください。

(3) 携帯電話には BT-15 と接続中と表示されているが、接続できない
◆携帯電話から本機の接続のための情報 (プロファイル) が削除された可能性があります。再度「ペアリング」を行ってみてください。

(4) 本機でパソコンや PDA と接続することはできますか？
◆本機は Bluetooth version 2.0 を持っている機器と接続することができます。
◆使用できる機能は「ヘッドセットプロファイル」と「ハンズフリープロファイル」です。

(5) 本機を使用中に通話が切れることがあるが、何が影響しているのか？
◆コードレス電話、無線 LAN 関連機器など無線波を発する機器の近くでは本機の通信が切れることがあります。これらの機器から離れたところで使用してください。

10. 本機の保管について
◆本機を保管される際には必ず電源を OFF にして衝撃を受けないところに置いてください。
◆気温 40 度以上のところに長時間保管すると電池の寿命が短くなりますので炎天下の自動車内などの置くことは避けてください。
本機には防滴、防水機構はございませんので、濡らさないようにしてください。